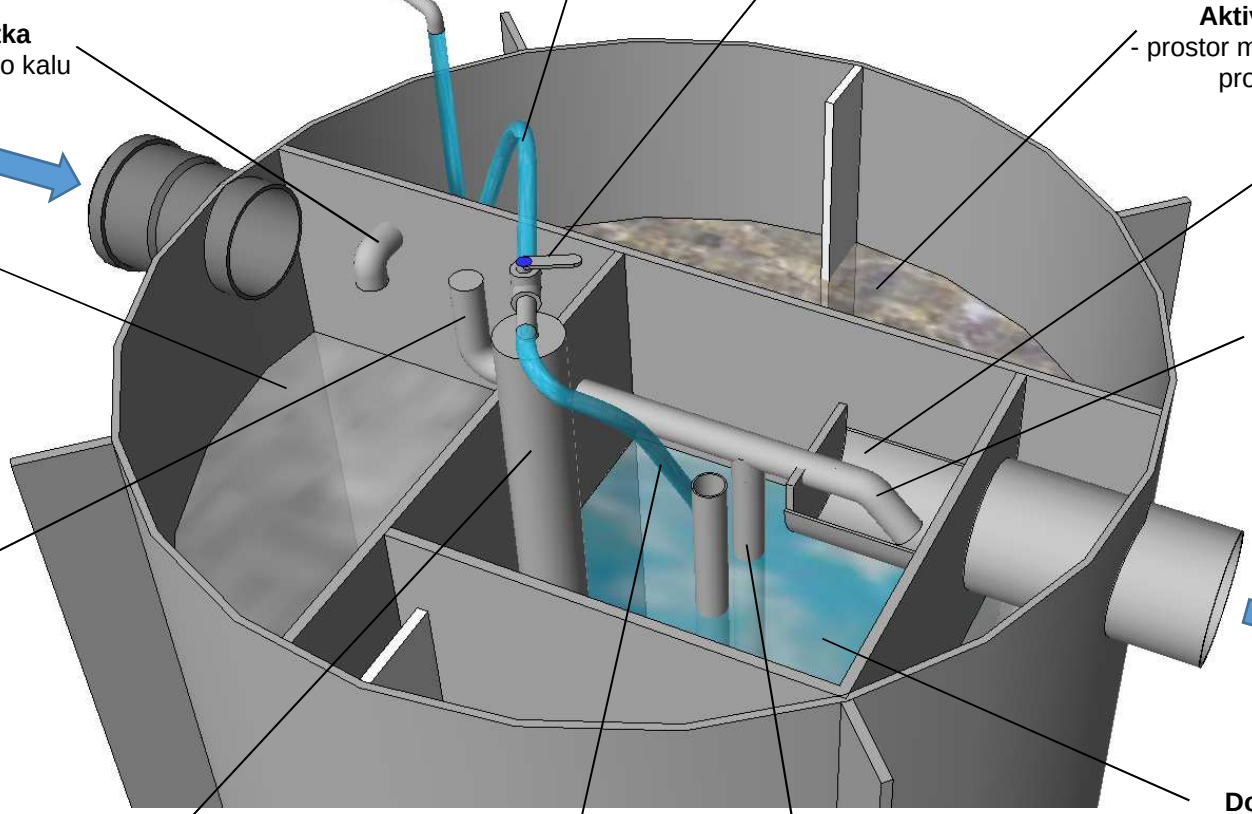
Přívodní hadice vzduchu ke kalové mamutce
Přívod vzduchu k provzdušňovacímu elementu
Ventil pro otevření (uzavření) přívodu vzduchu ke kalové mamutce
Kalová mamutka
odtah přebytečného kalu
Aktivační prostor
- prostor musí být rovnoměrně provzdušňován
NÁTOK
Odtokový žlab
Usazovací a kalový prostor
- opatřený odnímatelným pachotěsným poklopem
- odtah kalu – fekálování
- provádět 2x ročně
(následně dopustit čistou vodou)
Koleno odtokové mamutky v odtokovém žlabu
- odtah vyčištěné vody
- vytváření akumulace
- odběr vzorků
Koleno odtokové mamutky v usazovacím a kalovém prostoru se zátkou
ODTOK
Dosazovací prostor
- vyflotovaný kal z hladiny vrátit do usazovacího prostoru
Jímač vzduchu
Přívodní hadice vzduchu k odtokové mamutce
Odtoková mamutka
- odtah čisté vody, vytváření akumulace